


光回線
(光BBユニットあり)

ソフトバンクWi-Fiスポット 設定ガイド



機器セット

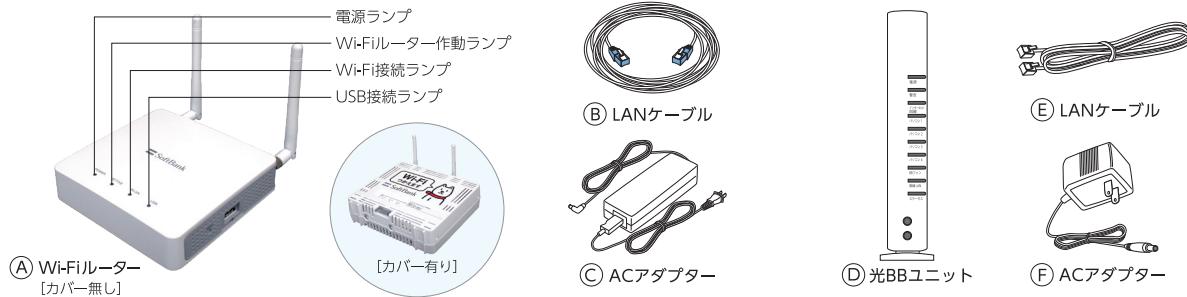

接続方法

1


⑧をⒶのWANポートに接続し、⑨を
⑩の青い差込口に接続します。

2

⑪を⑫の灰色の差込口とNTT提供
機器等のLANポートに接続します。


3

⑬と⑭、NTT提供機器等のAC
アダプターを電源に接続します。

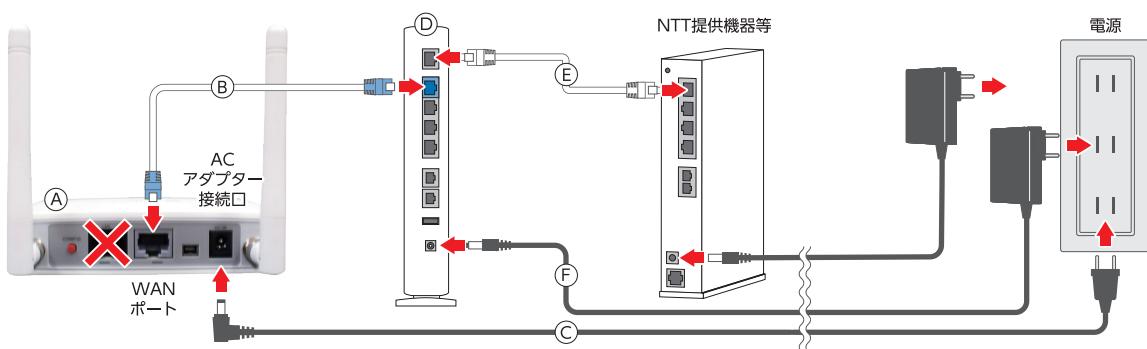

○誤ってケーブルを外してしまった場合は、上記の順番で接続し直してください。

接続確認

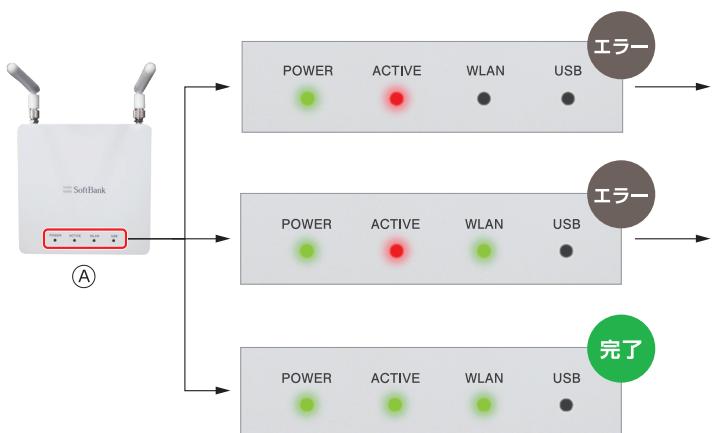

こんなときは

- コンセントを一旦抜き
電源OFF。
- コンセントを電源ONにして
15分ほど待ちます。
- ランプがグリーンに変わったら
復旧完了。

※エラーの場合は裏面に記載の「ソフトバンクWi-Fiスポット
保守センター」までご連絡ください。

端末設定

右記WEBサイトで手順を確認し
設定してください。



ソフトバンク Wi-Fi 検索
<http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/setting/>

ケータイ・
スマートフォンでの
アクセスはコチラから



ソフトバンクWi-Fiスポットのメリット



下り最大72.2Mbps^{*1}
の
高速通信



パケット通信料がかからず
おトク^{*2}




かんたん設定で
すぐつながる

電波の届きにくいお店の中でも
お客さまは快適に
インターネットが楽しめます。



プロードバンド回線

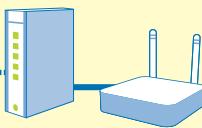

ソフトバンクWi-Fiスポット



お客さま

*1 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。

*2 自動的に行われる通信のみでパケット定額サービスの上限額に到達する場合があります。別途回線事業者との契約が必要です。

本品を正しく使用していただくために、注意事項を必ずお読みになり内容を理解されたうえで、ご使用ください。接続機器の故障、トラブルやいかなるデータの消失、破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは弊社の保証対象には含まれません。予めご了承ください。

警告

- 🚫 一定期間、電源を入れていない等の理由で使用されていない場合は、Wi-Fiスポットを撤去をさせていただく場合がございます。
- 🚫 弊社製ACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。また、同ACアダプターを他の製品に使用しないでください。
本製品やACアダプターが故障します。また、発煙、火災、感電、ショートの原因となります。
- 🚫 家庭用電源（AC100V）以外では絶対に使用しないでください。（異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。）
- 🚫 電源ケーブルを傷つけたり、加工しないでください。無理なねじり、曲げは断線を引き起こし、感電、火災を引き起こす原因になります。
- 🚫 本体を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。内部に熱がこもり、変形や火災、故障の原因となることがあります。
- 🚫 本体（ACアダプター）の分解は行わないでください。法的に禁じられており、火災、感電を引き起こす原因となります。
- 🚫 濡れた手で本体や電源部に触らないでください。電源が接続された状態ですと感電する恐れがあります。
- 🚫 煙が出たり、異臭がしたら使用を直ちに止め、プラグをACコンセントから抜いてください。
そのままの使用状態が継続されると火災、感電、変形の原因となります。
- 🚫 LANポートのキャップ等、小さな部品がございますので、お子さまが誤って飲み込まないようにご注意ください。
万が一誤って飲み込んだ場合は、すみやかに医師に相談してください。
- 🚫 雷が鳴り出したら安全を確認の上、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

次のような場所で使用しないでください。

🚫 直射日光のあたる場所
(変形、故障の原因になります)

暖房器具の近くなどの高温になる場所
(変形、故障の原因になります)

本体の温度が逃げにくい場所
(変形、故障の原因になります)

🚫 湿気の多い場所、水などの液体がかかる場所
(漏電、故障の原因になります)

台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所
(変形、故障の原因になります)

🚫 振動のはげしい場所
(漏電、故障の原因になります)

天井、床下、壁の中など
メンテナンスが不可能な場所
(漏電、故障の原因になります)

強い磁気や磁界が発生するものがある場所
(感電、故障の原因になります)

ご質問・ご不明点・不具合対応等にネットなら24時間受付

ソフトバンク法人・店舗向けWi-Fiルーター Wi-Fiスポット
ホームページの「オーナー様お問い合わせ専用フォーム」を
押し、「お問い合わせに該当する項目をクリック下さい。」
の下記項目をご選択ください。

<https://www.softbank.jp/biz/nw/wifispot/wifi-router/>



お問い合わせの際は、Wi-Fiルーター本体の前面もしくは側面に記載の
「店舗番号(OJAで始まる番号)」または「Sから始まる番号」をご記入ください。

ソフトバンクWi-Fiスポット
保守センター
0800-919-0055

店舗番号
OJAまたは
Sから始まる番号