

801KW 標準セット

クイックスタートガイド

このたびは、「801KW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
801KW をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。また、詳しい操作については「取扱説明書」をご覧ください。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お買い上げの販売代理店までご連絡ください。

このクイックスタートガイドでは、本製品の基本操作についてのみ説明しています。より詳しい取扱説明書は、以下の URL からご覧ください。

取扱説明書のダウンロード
<https://www.ip-transceiver.jp/Content/Manuals.htm>

IP 無線機の製品紹介
<https://www.softbank.jp/biz/mobile/lineup/201sj/>



お買い上げ品の確認

● 端末本体

● 電池カバー (KWTAA1)

● 電池パック (KWBAA1)

● ドライバー (試供品)

● クイックスタートガイド (本書)

● お願いとご注意

● 保証書

各部の名称とはたらき

■ 本端末について

1 オプションコネクタ
・本端末では使用しません。(2018 年 10 月現在)

2 マイク

3 USB キャップ

4 LED

5 通知バー
・電池充電状態など、本端末の状態に関する情報が表示されます。

6 バッテリー残量表示

7 ディスプレイ

8 スピーカー

9 背面カメラ

10 背面フラッシュ

11 電池カバー

12 SD カードスロット

13 SIM カードスロット
・2 つのスロットのうち、左側のスロット 1 のみ利用できます。

14 電池パック

15 充電端子

16 外部マイクコネクタ
・スピーカーやマイクを接続します。

■ キーについて

1 **アプリキー**
・ホーム画面を表示します。
・2 回連続して押すとアプリ一覧 (タスクマネージャー) を表示します。
・長押しすると背面フラッシュの点灯/消灯を切り換えます。

2 **メニューキー**
・現在アクティブな画面のサブメニューを表示します。

3 **クリアキー**
・入力した文字を削除します。
・選択したファイルを削除します。

4 **発話キー**
・本端末では使用しません。

5 **テンキー**
・数字や文字を入力します。
・「*」を長押しして離すと画面ロックが解除されます。

6 **方向キー**
・画面をスクロールします。
・ホーム画面でメニューを選択します。

7 **決定キー**
・文字入力時の決定と改行を行います。
・選択したメニューを実行します。

8 **戻るキー**
・前の画面に戻ります。

9 **音声モードキー**
・長押しすると通常モードとマナーモードを切り替えます。

10 **電源/ホームキー**
・長押しすると電源が入ります。
・電源が入っているときに押すとホーム画面を表示します。
長押しすると電源を切る画面を表示します。

11 **音量ボタン (+/-)**
・操作音や着信音および通話音の音量を調節します。

12 **PTT スイッチ**
・通話の発着信に使用します。
発話時に長押ししている間は音声を送信されます。

13 **非常スイッチ**
・IP 無線アプリの非常送信機能 (RED ALERT) を使用します。
・非常時に長押しするとサーバーに通知を行うことができます。

SIM カード/電池パックを取り付ける

・本端末を使用するには専用 SIM カードが必要です。本端末の専用 SIM カードは、他の携帯電話機では使用できません。
・SIM カードおよび電池パックの取り付け/取り外しを行う場合は、必ず本端末の電源を切ってください。
・SIM カードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>

1 付属のドライバーでネジを緩める
ネジが緩むと、電池カバーが少し開きます。
・ネジは電池カバーから外れないようになっています。

2 本体側の溝に指先を入れ、電池カバーを上を開いて取り外す

3 SIM1 スロットカバーを矢印の方向にスライドしてロックを外し (1)、上に持ち上げて開く (2)

4 SIM カードの IC 部分の面を下にして、SIM1 スロットに置き (1)、SIM1 スロットカバーを閉じ (2)、矢印の方向にスライドしてロックする (3)

充電する

お使いになる AC アダプタの取扱説明書を参照してください。
ここでは、AC アダプタ (USB Type-C Quick Charge 3.0 対応) [ZSCAZX] (SoftBank SELECTION 製 USB Type-C 急速充電 AC アダプタ [SB-AC17-TCQC]) を使用して充電する方法を例に説明します。


1 本端末の USB キャップを開き (1)、充電器の USB Type-C プラグを水平に差し込む (2)

2 充電器の電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込む (3)

充電が開始されます。充電中は、LED 通知が橙色に点灯します。
充電が完了すると、LED 通知が緑で点灯します。
充電が完了したら、AC コンセントから充電器の電源プラグを抜き、本端末の USB 接続端子から充電器の USB Type-C プラグを水平に抜いてください。

5 電池パックの機種名ラベルの印字面を上にして、電池パック下部の溝と本体の凸部、および端子の位置を合わせて 1 の方向に押しつけながら、2 の方向に押し込んで取り付ける

6 電池カバーの凸部と本体下部の溝を合わせて電池カバーを閉じ、付属のドライバーでネジを締める
・閉じた後、防水/防塵性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付け、付属のドライバーでネジを締めてください。

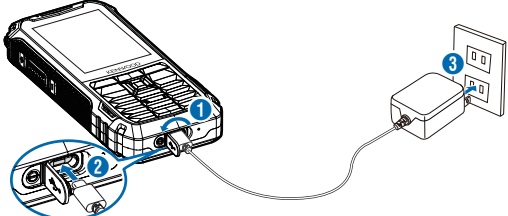


電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 を長押しする

電源が入り、待受画面が表示されます。

- 設定によっては、「*」を長押しするか、PIN コードの入力が必要となる場合があります。

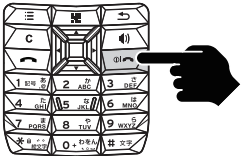

■ 電源を切る

1 を長押しする→「電源を切る」を選ぶ→「OK」を選ぶ

電源が切れます。

待受画面の見かた



1 通知バー

- 不在着信、未読メッセージの有無、操作制限モードや RED ALERT の状態を示す IP 無線のアイコンを表示します。

2 通話状態表示部

- 通信状況や GPS 情報の取得状況を色で通知します。
グレー：未接続　青：接続完了・GPS 情報取得時　オレンジ：接続完了・GPS 情報未取得時

3 待受表示部

- 発着信情報や未読メッセージの件数などを表示します。

4 グループ表示部

- グループに所属している場合、所属しているグループ名を表示します。複数のグループに所属している場合は、グループ一覧（所属グループ）画面で表示される先頭のグループ名のみ表示します。

5 キーガイド

- 、を押したときの動作を表示します。

6 状態表示部

- 状態変更画面で設定した状態を表示します。


通話

- 通話機能を利用する前に、通話に関する設定を行ってください。詳しくは、お買い上げの販売代理店へお問い合わせください。

■ 呼び出して通話する

1 待受画面で を押す

- を押すたびに、呼出モード（通話モード）が次の順で切り替わります（「呼出モード設定」で選択している呼出モード（通話モード）のみ表示されます）。



- 「一斉」「強制一斉」「近隣」を選択した場合は、手順 3 に進みます。

2 番号を入力する

- 「グループ呼出」「強制グループ呼出」の場合は 3 桁の番号、「個別呼出」の場合は 4 桁の番号、「指令局呼出」の場合は 2 桁の番号（01 ～ 15）、「地域呼出」の場合は 2 桁の番号（01 ～ 08）を入力します。

3 PTT スイッチを押す

接続が完了すると、通話状態表示部に「通話○」が表示されます。

- 音声を送信（発話）する場合は、PTT スイッチを押しながら話します。
- 「PTT スイッチ設定」により、バックグラウンド時に待受画面を表示するか、発信・発話をするかを設定できます。（画面ロック中の場合、PTT スイッチは使用できません）。

4 を押して通話を終了する

■ 着信に応答して通話する

1 着信に応答する

RBT 機能（着信側が応答操作を行うと通話できるようにする呼び出し方法）を利用していない着信の場合、本端末は自動応答します。

- バックグラウンド時に着信した場合でも本端末は自動応答します。PTT スイッチを押すと通話中画面に切り替わります。ただし、録音、動画撮影中は着信できない場合があります。
- RBT 機能を利用した着信の場合は、通話状態表示部に「着信中」が表示されます。PTT スイッチを押すことで応答できます。
- 「個別呼出」「指令局呼出」以外の場合は、着信したいすれかの IP 無線機が応答操作を行うと通話中画面が表示されます。

※ 発信側の「RBT 利用設定」により RBT 機能を利用するかどうかを設定できます。

2 PTT スイッチを押しながら話す

PTT スイッチを押し続けている間、音声を送信されます。

グループ登録 ※ご契約時に「グループ設定」を「端末」に設定している場合

1 待受画面で を長押しする→「グループ管理」を選ぶ

2 「グループ一覧確認／変更」を選ぶ→ を押す→「グループ設定」を選ぶ

3 登録するグループを選ぶ→「はい」を選ぶ→「はい」または「いいえ」を選ぶ

- ご契約時に「グループ設定」を「Web」に設定されている場合でも、手順 2 の画面で「グループ登録」を選択することで、本端末でグループ登録できます。ただし、複数のグループに登録されていた場合は、本端末で設定したグループのみの登録となり、他のグループからは解除されます。

番号帳

- 「番号帳機能設定」を「利用する（編集可）」に設定している場合のみ、番号帳を登録／編集／削除できます。

■ 番号帳に登録する

1 待受画面で を押す→ を押す→「新規登録」を選ぶ

2 各項目を入力する→「登録」を選ぶ

■ 番号帳を確認する

1 待受画面で を押す→確認するデータにカーソルを移動する→ を押す→「表示」を選ぶ

- 番号帳から発信するには、待受画面で  を押す→発信する相手にカーソルを移動する→PTT スイッチを押します。

メッセージ送信

- 「メッセージ送信設定」にチェックを入れている場合のみ、メッセージを送信できます。
- 指令局ではメッセージを送受信できません。

1 待受画面で を押す→「メッセージ作成」を選ぶ

2 To 欄を選ぶ→「番号帳」を選ぶ→送信する相手を選ぶ

- 個別番号を入力する場合は、To 欄を選ぶ→「個別番号入力」を選ぶ→番号入力欄に相手の番号を入力する→「登録」を選びます。

3 メッセージ欄を選ぶ→本文を入力する→ を押す→「送信」を選ぶ

- 一部の記号など、メッセージの本文に使用できない文字を入力した場合は、通知画面が表示されて入力を中止します。「OK」を選択すると入力画面に戻ります。

文字入力

テンキーを使って、ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号を入力できます。変換候補の選択と確定は     と  で行います。

■ 文字割り当て一覧

キー	ひらがな	英字 ^{※ 2}	数字
1  1234567890	あいうえお 1	. 1 , ? ! @ ' - . : ; /	1
2  ABC	かきくけこ 2	a b c A B C 2	2
3  DEF	さしすせそ 3	d e f D E F 3	3
4  GHI	たちつと 4	g h i G H I 4	4
5  JKL	なにぬねの 5	j k l J K L 5	5
6  MNO	はひふへほ 6	m n o M N O 6	6
7  PQRS	まみむめも 7	p q r s P Q R S 7	7
8  TUV	やゆよ 8	t u v T U V 8	8
9  WXYZ	らりるれる 9	w x y z W X Y Z 9	9
0  +  0000	わをん、。ー0	(半角スペース)	0
*   大文字	*° (大文字小文字切り替え ^{※ 1})	(絵文字)	*
#  文字	(文字種切り替え)	(文字種切り替え)	#

※ 1 文字入力中に有効です。

※ 2 アプリによっては使用できない文字があります。

■ 文字を入力する

「鈴木」と入力する方法を例に説明します。

1 文字入力画面で「すずき」と入力

「す」:  を 3 回押す

「ず」:  ^{※ 1} を押す→  を 3 回押す→  を 1 回押す

「き」:  を 2 回押す

※ 1 一定時間が経過すると、カーソルが自動的に右に移動します。その場合、 を押す操作は必要ありません。

入力した文字に従って、変換候補が表示されます。

- 文字種を切り替えるには、文字入力画面で  を押します。 を押すたびに、日本語→半角数字→半角英字（小文字）→半角英字（大文字）の順に切り替わります。

2 で変換候補から「鈴木」を選択し、 を押して確定する

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売代理店までご連絡ください。

盗難に遭った場合

本端末が盗難に遭った場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。

■ ソフトバンク・ビジネスコールセンター

0800-919-3909（無料）

連絡していただきたい項目

- 商品名（801KW 標準セット）
- お客様会社名・事業所名および機関名、所在地、ご担当者氏名
- ご連絡先電話番号

ご利用を停止される場合

本端末のご利用を停止される場合は、ご利用停止の手続きを行ってください。

■ ソフトバンク・ビジネスコールセンター

0800-919-3909（無料）

連絡していただきたい項目

- 商品名（801KW 標準セット）
- お客様会社名・事業所名および機関名、所在地、ご担当者氏名
- ご連絡先電話番号
- ご利用停止予定日

