


# IPマイク(OP-MSA1)初期設定・お取り扱いのご注意

## ⚠️ ご注意

### 【A201SJをご利用のお客様へ】

本製品をご利用の際、A201SJ端末本体のソフトウェアをバージョン[1006]以降に更新いただく必要があります。バージョン[1006]以降でない場合、以下手順に沿ってエアードownloadを実施してください。※最新のソフトウェアでない状態でご利用いただくと、故障の原因になりますのでご注意ください。

- 1) 本製品をA201SJに接続し、本製品の[Mode]キーを押下しながら無線機を起動させる。OP-MSA1の画面に[スピーカマイクモード]と表示されると成功です。

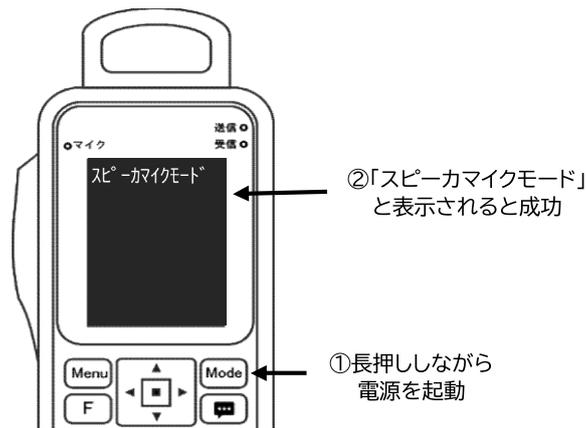

### 【A201SJのソフトウェアバージョン確認方法】



待受画面から[Menu]キーを押下し、[5.機器情報]→[1.端末本体]の順に操作してください。<端末本体>のバージョンが「1006」以前の場合は、本資料の手順に沿って更新を実施してください。

- 2) A201SJの呼出モードスイッチを「S」に設定、音量スイッチを最小の位置に設定する。OP-MSA1の[PTT]キーと[F]キーを同時に3秒以上長押しする。数分後エアードownloadが完了し、A201SJが自動的に再起動する。
- 3) 再起動後、再度 2)の手順でエアードownloadを実施する。上記手順を実施後、A201SJとOP-MSA1は最新のソフトウェア、設定情報になります。

### 【601SJをご利用のお客様へ】

従来IPマイク同様、設定ケーブル(CA-1)とツールを用いて更新・設定をおこないます。

※本製品の更新・設定ツールのダウンロードや取扱説明書については、「更新・設定ツールダウンロードサイト」をご確認ください。

※A201SJでご利用の場合にも、同様にツールによる更新・設定が可能です。

ツールで更新・設定を実施された場合は、必ず無線機を最新のソフトウェアに更新してください。