

お客さま各位

ソフトバンク IP無線機サービス オプションサービス IP無線機位置情報サービス ～未加入の方向け～

Ver.5.1

ソフトバンク株式会社
2022年3月16日

 SoftBank



ソフトバンクは、お客さまのプライバシーを 最優先に考えます

パーソナルデータの活用は、今日の社会において
あらたな価値の創造や技術発展の原動力となっています。

私たちソフトバンクは、セキュリティ対策や社内データ管理体制の強化に取り組み
専門家の活用やパートナー企業との連携強化を行うなど
お客さまのプライバシー保護に努めてまいります。

ソフトバンク株式会社

「IP無線機位置情報サービス」未加入のお客様は、一部機能のみご利用いただけます。本書では、こちらの説明を記載しています。
なお、トラッキング、RED ALERT、地図機能等のご利用には、「IP無線機位置情報サービス」のご契約が必要です。

オプション未加入者向け



呼出設定

メッセージ送信

オプション加入者向け



呼出設定

メッセージ送信

地図機能 (Google)


RED ALERT

トラッキング・状態管理

ジオフェンス

画像表示

インターネット回線および管理用端末（ブラウザ）をご契約者様にてご用意いただきます。

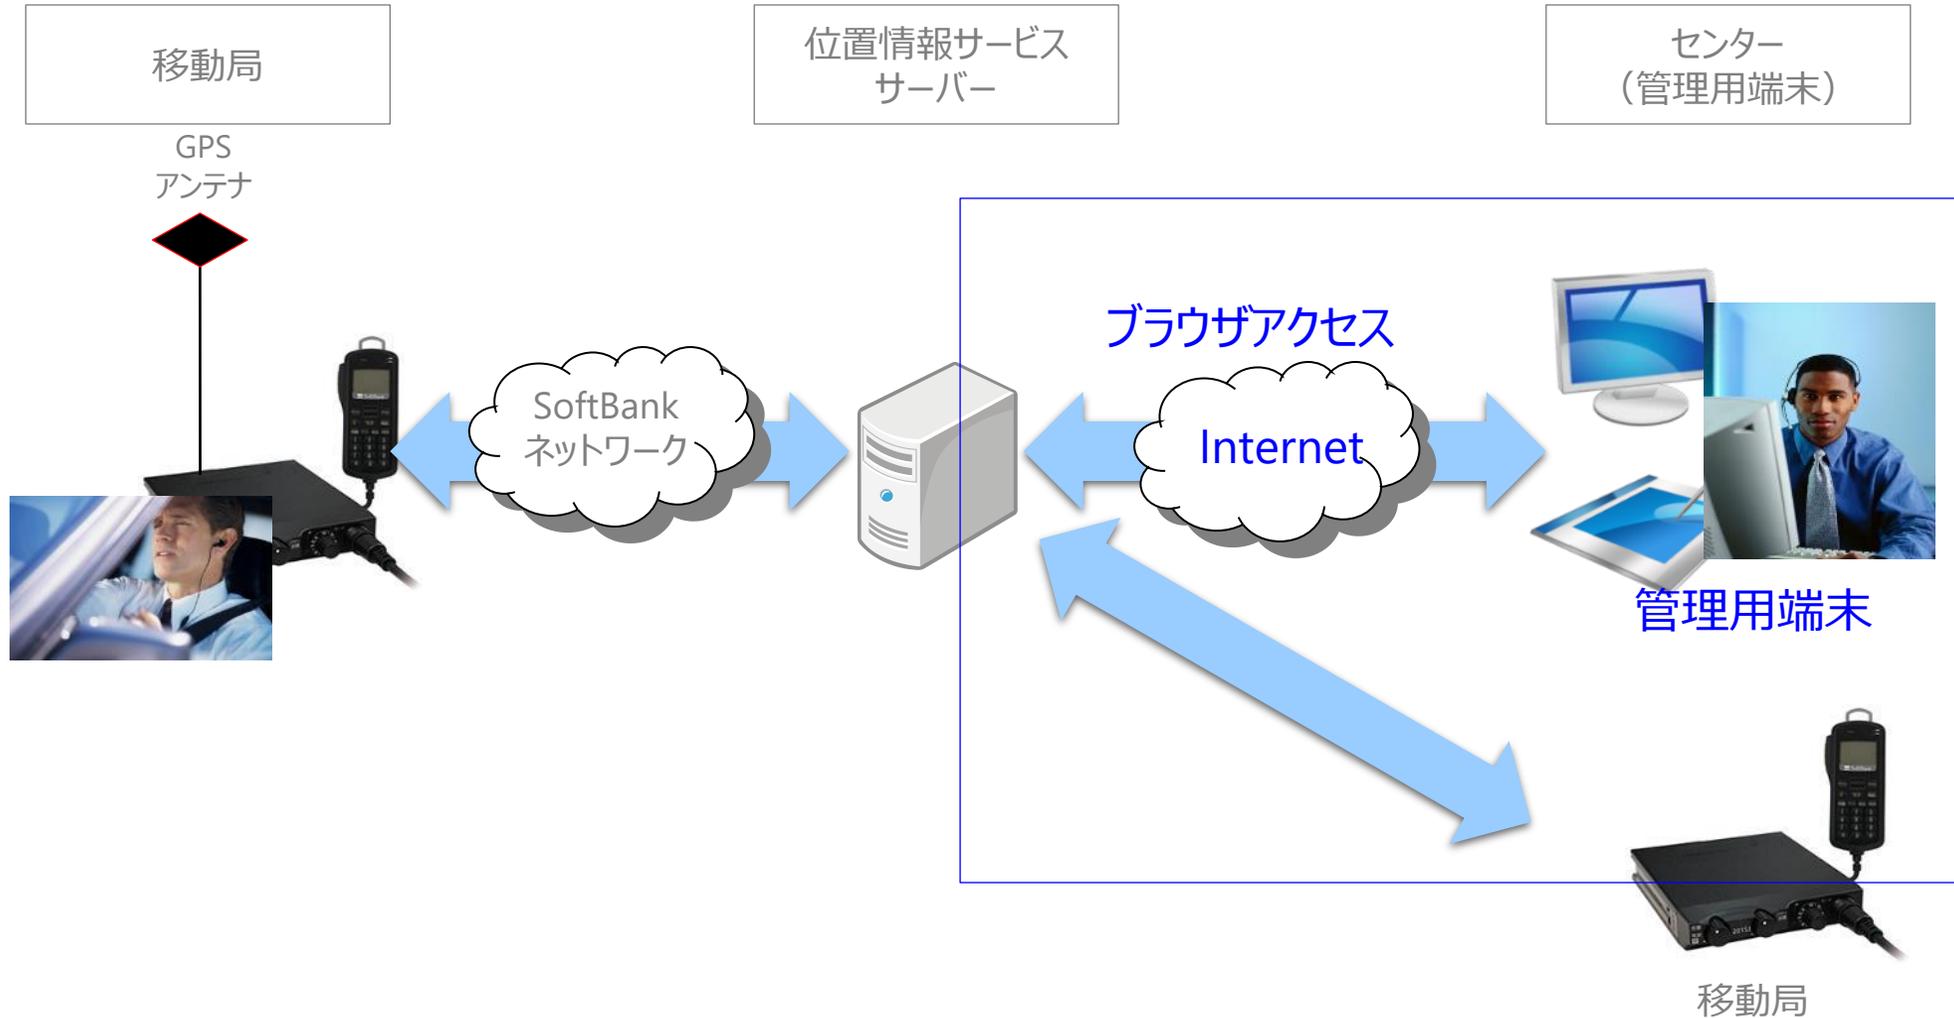

PC	ブラウザ	Google Chrome 98 以降（推奨） Microsoft Edge 98 以降
タブレット	ブラウザ	Safari 15

※当システムをご使用いただくには、下記の設定が必要です。

- javascript を有効に設定する。
- 暗号化通信（https）通信を許可する。
- Cookie を有効にする。
- ブラウザ表示（拡大レベル）を100%にする。

アクセス



お申込み時にWEB設定情報を送付いたします。
位置情報サービスサイトのURLおよびログインアカウントをご確認ください。

WEB設定情報	
お客様（会社名）	: [REDACTED]
ヒアリングシート番号	: HS20 [REDACTED]
PC 設定内容	
契約者ID (URL)	: [REDACTED]
ユーザーID	: [REDACTED]
初期パスワード	: [REDACTED]

IP無線機および位置情報サービスのご利用方法については本URLに掲載の最新版の取扱説明書とご利用マニュアルを必ずご確認ください。

※パスワードはアルファベットの小文字と数字が混在しています。

【アルファベット】

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
エー	ビー	シー	ディー	イー	エフ	ジー	エイチ	アイ	ジェイ
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
ケー	エル	エム	エヌ	オー	ピー	キュー	アール	エス	ティー
u	v	w	x	y	z				
ユー	ヴィ	ダブリュー	エックス	ワイ	ゼット				

【数字】

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ゼロ	イチ	ニ	サン	ヨン	ゴ	ロク	ナナ	ハチ	キュウ

WEB設定情報に記載の初期ユーザーID、初期ユーザーパスワードをご入力の上、ログインボタンをクリックしてください。



IP無線機位置情報サービス

IP無線機位置情報サービスにご加入いただいていないお客様も、一部機能のみ、ご利用規約の定めにかかわらず追加申込不要・利用料無料でご利用いただけます。利用可能な機能の詳細につきましては、マニュアルをご確認ください。

ユーザーID

パスワード

ログイン

[ご利用規約](#) [ご利用マニュアル](#)

お知らせ

過去のお知らせはこちら



ご注意

パスワードを10回連続で間違えると一時的にアカウントがロックされます。
アカウントロックは翌日0時以降に順次解除されます。

WEB設定情報に記載のアカウントは、管理者アカウントです。
管理者アカウントは機能を限定したユーザーアカウントを作成できます。


種類	内容	設定可能ID数
管理者アカウント	全移動局を管理できる権限を持ったアカウントです。 また、ユーザーアカウントの管理権限を持ちます。	1顧客1ID
ユーザーアカウント	表示対象の移動局のみ管理できる権限を持ったアカウントです。 権限については、「アカウント権限」ページを参照。	制限なし



ご注意

同一アカウントでの同時ログインはできません。
管理者アカウントの紛失時は、新規パスワードでの再発行となります。

同一の管理者アカウントやユーザーアカウントでログインを行うと、先にログインしていた利用者が強制的にログアウトとなります。

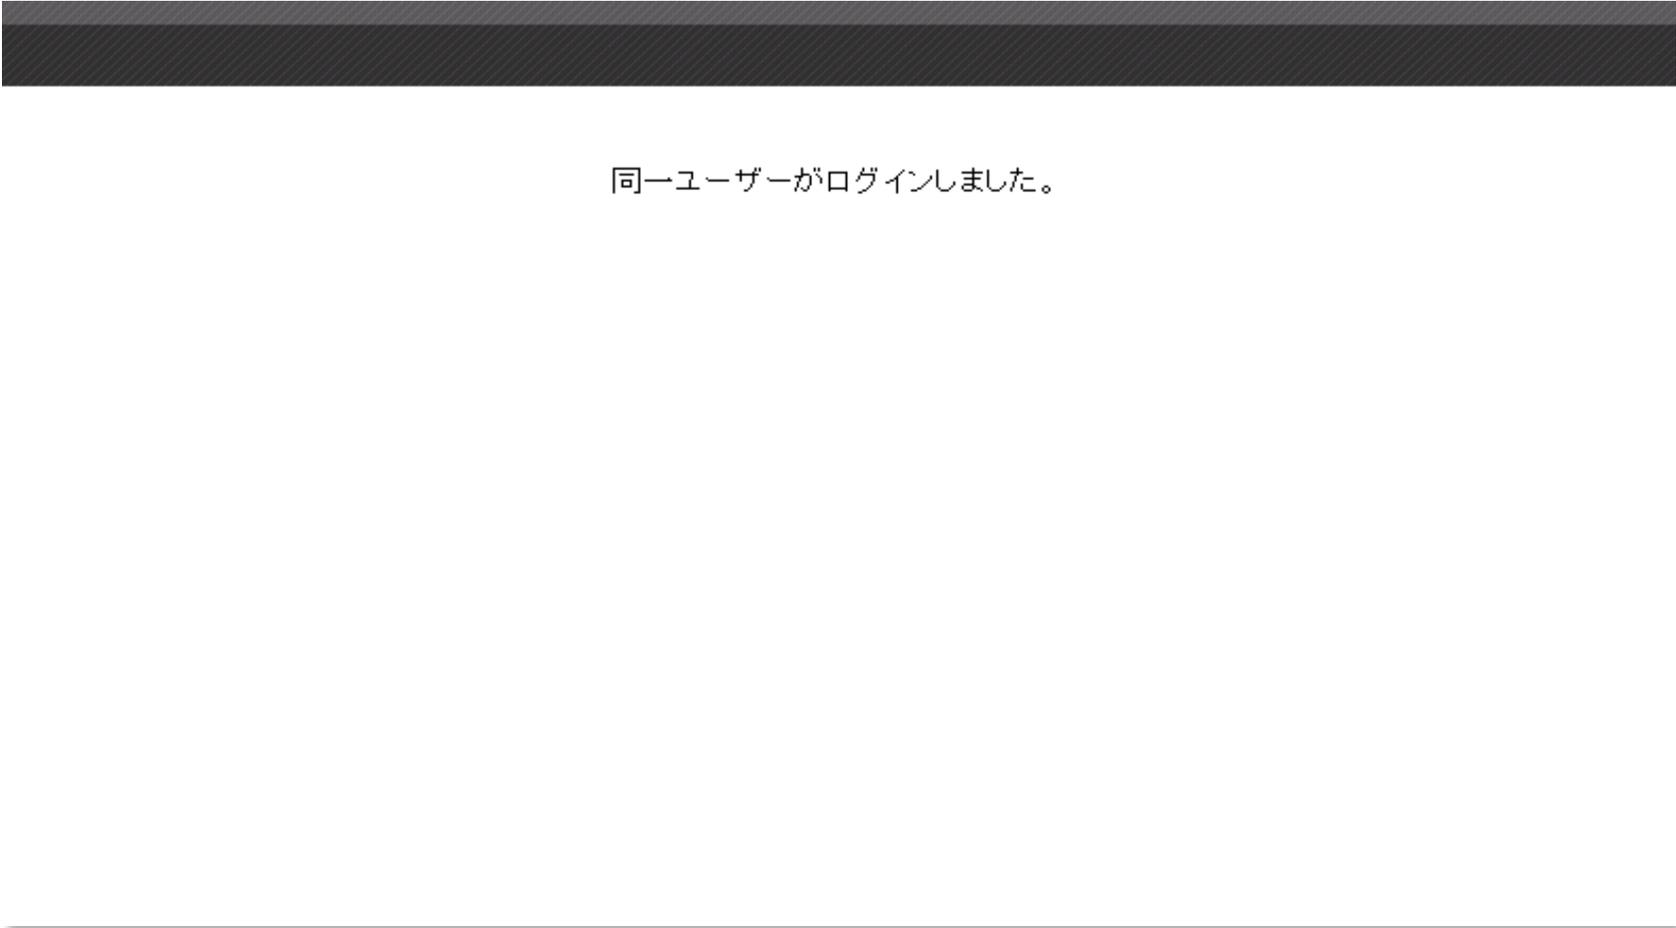

同一ユーザーがログインしました。

ユーザーアカウントを作成する場合、
ユーザー追加、移動局表示設定、グループ表示設定の3ステップ実施が必要です。



Step.1 ユーザー追加

ユーザ登録の流れ

ユーザー追加設定

移動局表示設定

グループ表示設定

ユーザー追加

①ユーザーIDとパスワードを設定します。

ID	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
確認用パスワード	<input type="password"/>

利用機能	
機能メニュー	各種設定メニュー
メッセージ送信機能 利用する: <input checked="" type="radio"/> 利用しない: <input type="radio"/>	移動局名称設定 利用する: <input checked="" type="radio"/> 利用しない: <input type="radio"/>
	グループ呼出設定 利用する: <input type="radio"/> 利用しない: <input checked="" type="radio"/>
	定型文設定 利用する: <input type="radio"/> 利用しない: <input checked="" type="radio"/>

②利用させるメニューを選択します。

グループ呼出設定 詳細設定	
表示対象外 移動局の参照	許可する: <input type="radio"/> 許可しない: <input checked="" type="radio"/>
表示対象外 移動局の設定	許可する: <input type="radio"/> 許可しない: <input checked="" type="radio"/>
表示対象外 グループの参照	許可する: <input type="radio"/> 許可しない: <input checked="" type="radio"/>
表示対象外 グループの設定	許可する: <input type="radio"/> 許可しない: <input checked="" type="radio"/>

③グループ呼出設定の詳細設定を行います。

※グループ呼出設定:「利用しない」の場合は設定不要

メッセージ送信機能 詳細設定	
追加機能	<input type="checkbox"/> 一斉送信 <input type="checkbox"/> グループ送信

④メッセージ送信機能の詳細設定を行います。


目印検索 詳細設定	
削除ボタン	表示する: <input checked="" type="radio"/> 表示しない: <input type="radio"/>

⑤目印検索の詳細設定を行います。

登録

⑥ [登録] を押して確定します。

Step.2 移動局表示設定

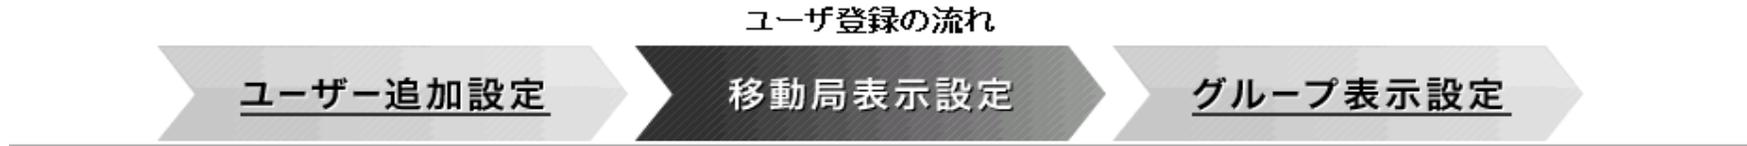

移動局表示設定

ユーザー

① 作成したユーザーIDを選択します。

変更

③ [変更] を押して確定します。

Page: / 1

全てチェック

全て解除


② 表示させる移動局を選択します。

ページ内を全てチェック

ページ内を全て解除

	無線機個別番号	移動局名称	表示
1	1	移動局1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	移動局2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	3	移動局3	<input type="checkbox"/>
4	4	移動局4	<input type="checkbox"/>
5	5	移動局5	<input type="checkbox"/>
6	6	移動局6	<input type="checkbox"/>

Step.3 グループ表示設定

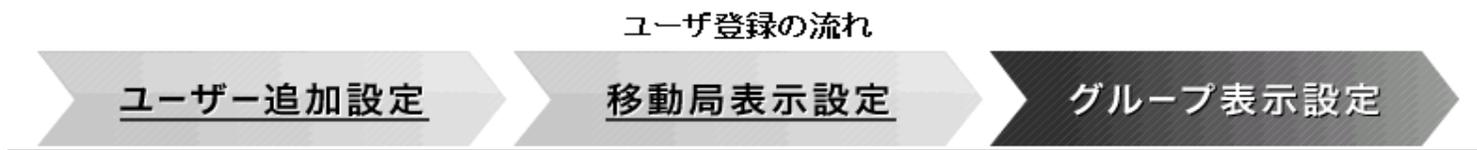

グループ表示設定

ユーザーID

①作成したユーザーIDを選択します。

変更

③ [変更] を押して確定します。

②表示させるグループを選択します。

全てチェック 全て解除


	グループ番号	管理
1	グループ1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	グループ2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	グループ3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	グループ4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	グループ5	<input checked="" type="checkbox"/>
6	グループ6	<input checked="" type="checkbox"/>
7	グループ7	<input checked="" type="checkbox"/>

機能 Function



メッセージ送信

移動局にテキストメッセージを送信します。
全角162文字（半角324文字）のメッセージが送信可能です。




グループ呼出設定

グループ番号:

メッセージ送信

送信方法:

送信対象:

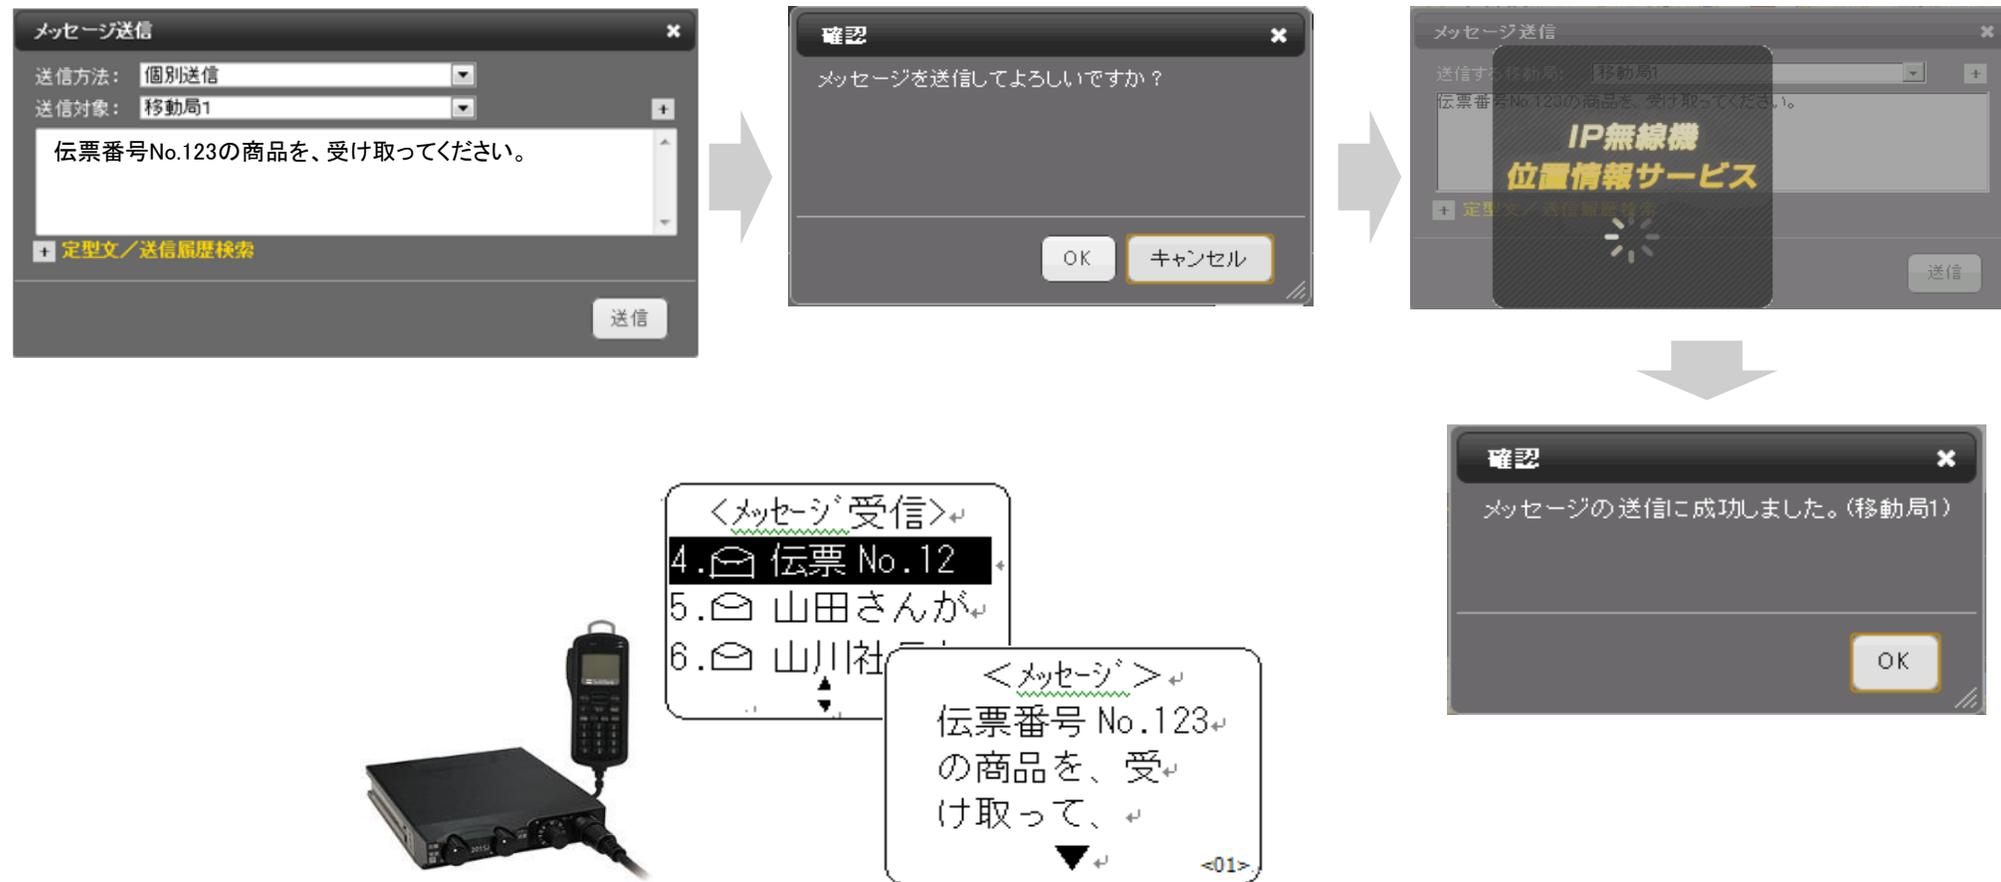

 **ご注意** 電波が届かないところにあるか、電源が入っていない場合は届きません。

1度に最大5台までの移動局にメッセージ送信が可能です。
一括送信時の送信履歴は、移動局単位で表示されます。

メッセージ送信

送信方法: 個別送信

送信対象: 移動局1

送信する移動局を追加します。

+ 定型文/送信履歴検索

送信

メッセージ送信

送信方法: 個別送信

送信対象: 移動局1

移動局2

移動局3

移動局4

移動局5

送信する移動局を削除します。

- 定型文/送信履歴検索


検索範囲 定型文 送信履歴

Page: 1 / 24

日時	移動局	メッセージ	結果
2013/07/16 10:18:04	移動局3	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:18:02	移動局2	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:18:00	移動局1	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:56	移動局3	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:52	移動局2	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:48	移動局1	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:43	移動局3	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:40	移動局2	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:38	移動局1	送信テスト009	成功
2013/07/16 10:16:28	移動局3	送信テスト008	成功


送信

移動局へ一斉にメッセージ送信が可能です。
※「送信対象」リストボックスは無効（非表示）になります。

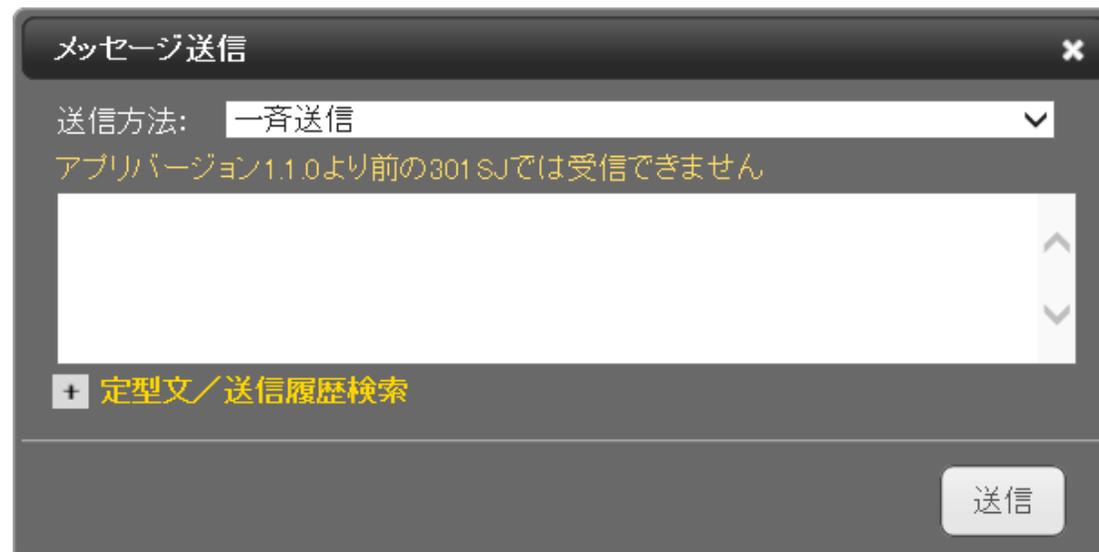

※アプリバージョン1.1.0より前の301SJでは受信できません


「送信対象」リストボックスよりグループ名称を選択してメッセージ送信が可能です。

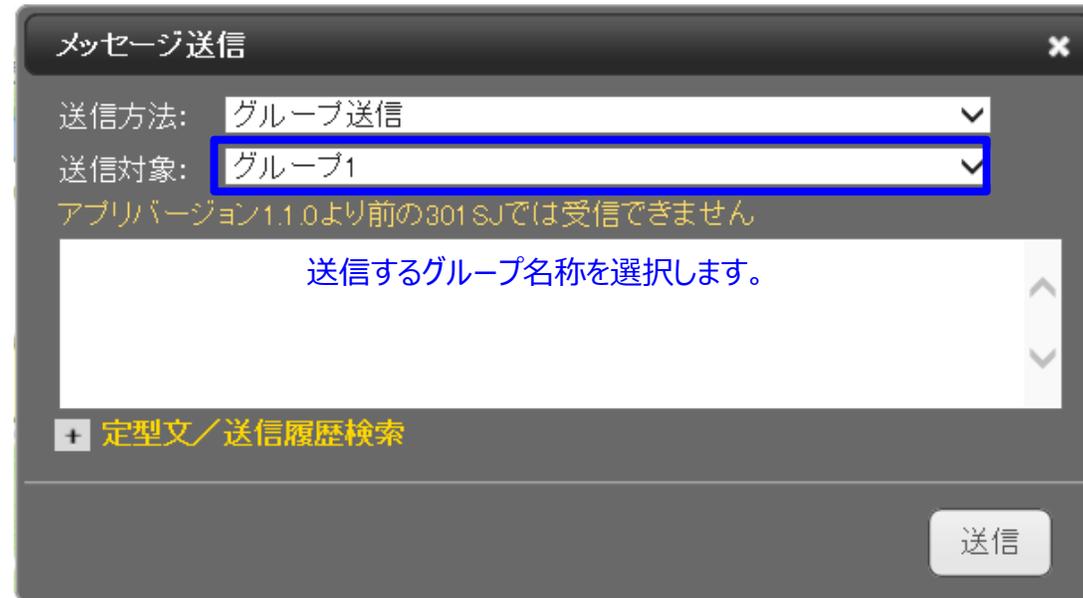


※アプリバージョン1.1.0より前の301SJでは受信できません

定型文送信、送信履歴/再送

定型文からメッセージ作成が可能です。
また、過去3ヶ月の送信履歴の確認、再送ができます。

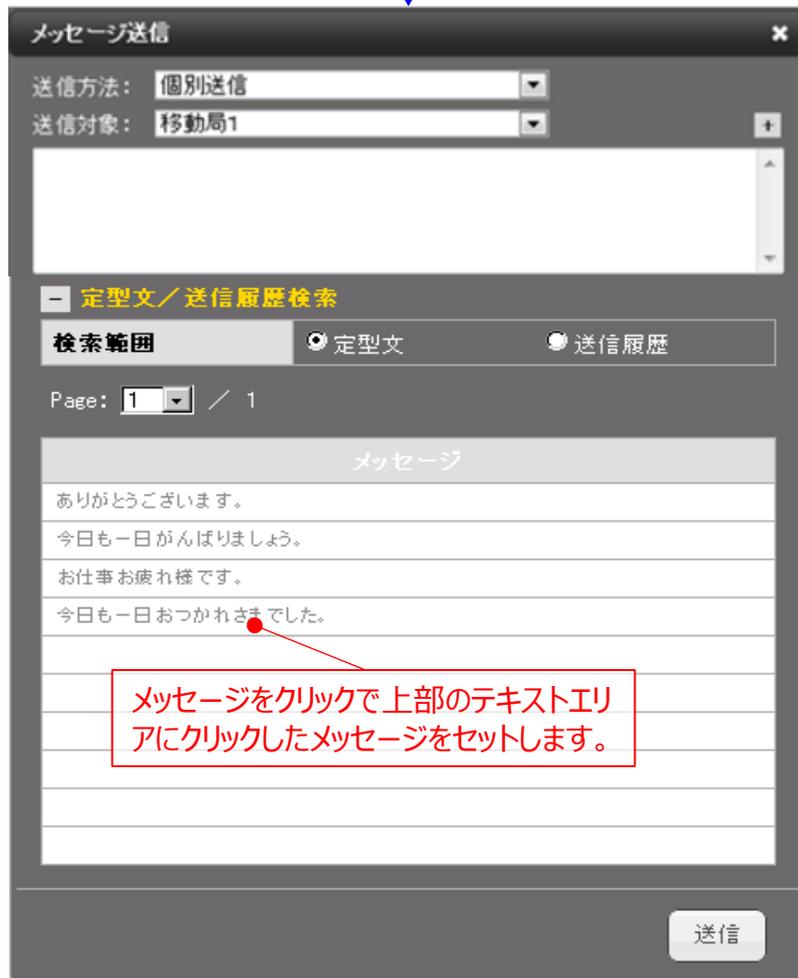

メッセージをクリックで上部のテキストエリアにクリックしたメッセージをセットします。

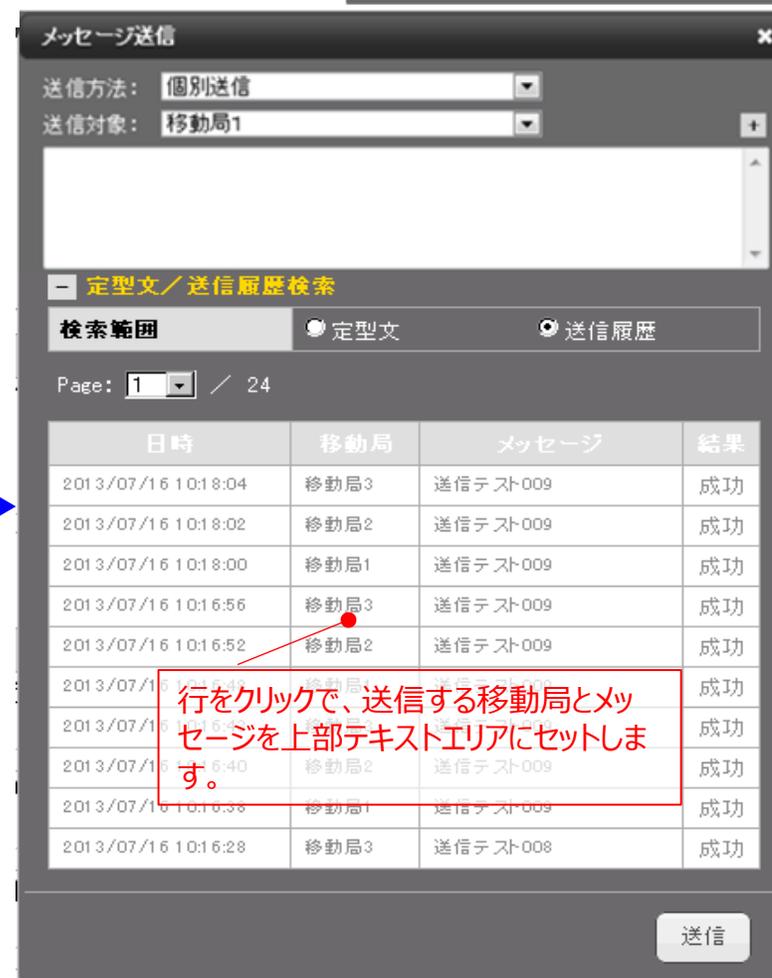

行をクリックで、送信する移動局とメッセージを上部テキストエリアにセットします。

『定型文設定』からご契約者様ごとに定型文の作成、編集が可能です。

「定型文設定」メニュー

グループ呼出設定

グループ番号:

Page: / 0

無線機個別番号	移動局名称
---------	-------

定型文は最大30件まで登録可能です。
追加や並び替え、削除の操作は「変更」ボタンで一括確定されます。



定型文設定

変更


定型文

追加

順序	定型文	削除
<input type="checkbox"/>	お仕事お疲れ様です。	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	ありがとうございます。	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	今日も一日がんばりましょう。	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	ありがとうございます。	<input type="button" value="削除"/>

Configuration

設定

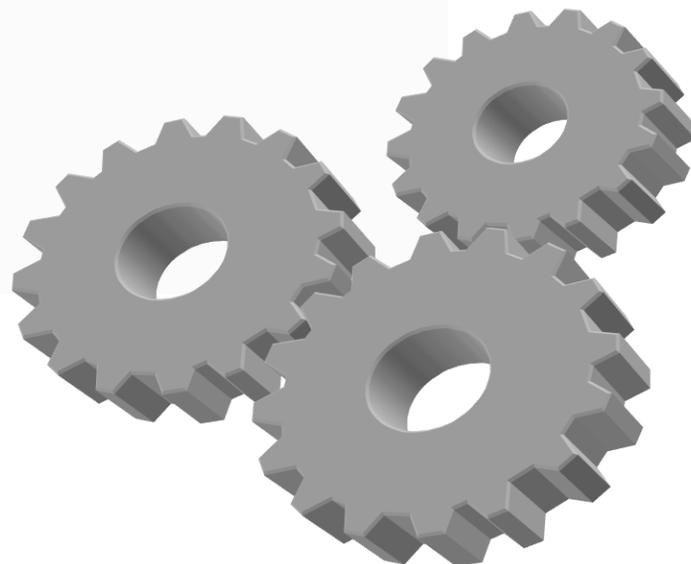

呼出設定

『グループ呼出設定』

グループ呼出時の呼び出す移動局を設定します。
200グループまで設定可能で、1つのグループには最大500台の移動局を指定できます。

グループ呼出設定

グループ番号:

Page: / 1

	無線機個別番号	移動局名称	
1	1	移動局1	<input type="button" value="解除"/>
2	2	移動局2	<input type="button" value="解除"/>



ご注意

グループ呼出時は指定グループ内にいる移動局を全て呼び出します。
なお、移動局からのグループ呼出時は指令局も呼び出されます。



グループ呼出設定

①編集対象のグループを選択します。

グループ番号:

②追加対象の移動局を選択します。

Page: / 1

	無線機個別番号	移動局名称	
1	1	移動局1	<input type="button" value="解除"/>
2	2	移動局2	<input type="button" value="解除"/>

③解除対象は[解除]を押します。

④ [変更] を押して編集を確定します。

移動局選択

無線機個別番号 開始: ~ 終了:

移動局名称

検索結果: Page / 1 (移動局計 4)

無線機個別番号	移動局名称	選択
1	移動局1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	移動局2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	移動局3	<input type="checkbox"/>
4	移動局4	<input type="checkbox"/>

追加時は、「移動局選択」ウィンドウで
個別番号または名称から移動局を検索して追加します

IP無線機からグループの設定を行っている場合は、
位置情報サービスからのグループ呼出設定はできません。（参照は可能）

各種設定

グループ呼出設定

※IPマイクからグループ設定が実施されているため、WEBからの設定変更はできません。

グループ番号:

Page: / 0

無線機個別番号	移動局名称
---------	-------



ご注意

ご契約者様単位で
WEBからの設定か、IP無線機からの設定かのいずれかしか選択できません。

 SoftBank